
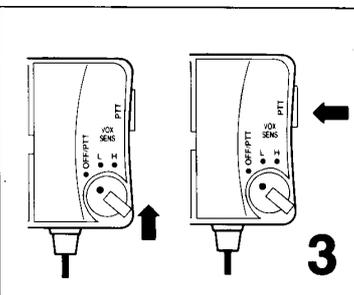
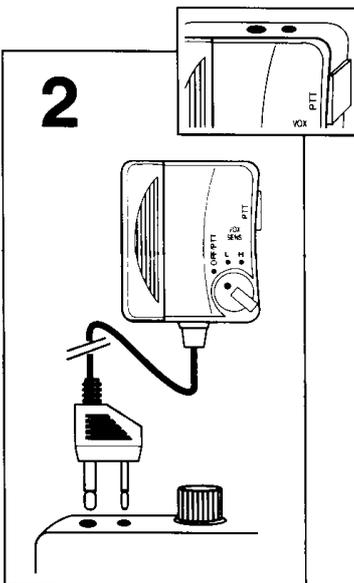


Bedienungsanleitung MA 50 VOX

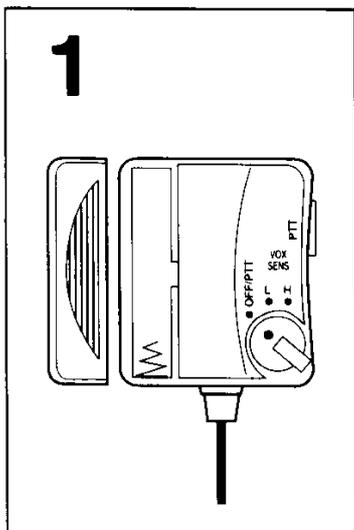

Bedienungsanleitung

Das MA 50 VOX ist eine Sprechgarnitur mit sprachgesteuerter Sende-/ Empfangsumschaltung. Die Garnitur kann sowohl im CB-Band als auch im UHF/VHF-Bereich genutzt werden. Durch den externen Mikrofon-/ Lautsprecheranschluss, kann MA 50VOX mit T05 Plus und MA24, MA28, MA26 Mikrofon- (neue Version) und mit einer Vielzahl von Funksprechgeräten betrieben werden, wie z.B. Maycom MH-430, Maycom MH-446, OMNI 1414 etc.

- **VOX-Funktion:** Sprachgesteuerte Sende-/Empfangsumschaltung
- **PTT-Taste:** Manuelle Sende-/Empfangsumschaltung
- **Nur eine UM 4 Microzelle** für den Betrieb
- **Geringe Stromaufnahme** garantiert eine Betriebszeit von 500 Stunden mit nur 1 Batterie

(1) Bedienung des MA 50 VOX

Für das MA 50VOX benötigen Sie eine UM-4 Micro-Zelle (AAA) mit 1,5 Volt. Für eine hohe Betriebszeit empfehlen wir Alkaline Batterien.

1. Drücken Sie am Bedienteil des MA 50 VOX die Abdeckung des Batteriefaches nach unten und schieben dieses seitlich heraus.
2. Setzen Sie die Batterie polaritätsrichtig ein.
3. Verschiessen Sie das Battenegehäuse wieder.

(2) Verbinden das MA 50 VOX mit Ihrem Funkgerät

- Um versehentliches Senden Ihres Funkgerätes zu vermeiden, schalten Sie dieses bitte vor dem Herstellen der Verbindung aus.
- Stecken Sie den kleineren Klinkenstecker (2,5 mm) des MA 50 VOX in die Mikrofonbuchse und den größeren Klinkenstecker (3,5 mm) in den Lautsprecheranschlussbuchse Ihres Funkgerätes.

(3) Sprachgesteuerter Betrieb (VOX)

1. Schalten Sie das MA 50 VOX mit dem Drehschalter am Bedienteil ein, indem Sie die Position "VOX SENS H" oder "VOX SENS L" wählen. "VOX SENS H" bedeutet eine hohe Empfindlichkeit der VOX-Schaltung und sollte dann verwendet werden, wenn die Umgebungsgerausche gering sind. Sollte es hierbei zu unbeabsichtigter Sendetastung kommen, wählen Sie bitte die Schalterstellung "VOX SENS L". Hierbei wird die Empfindlichkeit der VOX-Schaltung niedriger gesetzt, so dass es auch z.B. bei Windgeräuschen nicht zu unerwünschter Senderauftastung kommt.
2. Bepfeifen Sie das Mikrofon des MA 50 VOX bei eingeschaltetem Funkgerät.
3. Der Sender des Funkgerätes wird innerhalb ca. 5 ms automatisch eingeschaltet. Ca. 1 Sekunde nach Beenden des Sprechens, wird das Funkgerät wieder in den Empfangsbetrieb zurückgeschaltet.

Anmerkung

Wenn Sie die Schalterstellung "VOX SENS L" gewählt haben müssen Sie etwas lauter sprechen, als bei "H" - Stellung.

- Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, schalten Sie bitte stets den Drehschalter am Bedienteil in Stellung OFF/PTT.

PTT-Betrieb

Sollte es einmal, bedingt durch zu hohe Nebengeräusche, nicht möglich sein im VOX-Betrieb zu arbeiten, können Sie mit der Sendetaste des MA 50 VOX arbeiten. Stellen Sie hierzu den Drehschalter am Bedienteil auf die Position OFF/PTT und betätigen Sie zum Senden die Taste PTT.

Wichtiger Hinweis:

Achten Sie bitte stets darauf, dass sich das Verbindungskabel und Bedienteil nicht zu dicht an der Antenne des Funkgerätes befindet. Es kann sonst zu Störungen kommen.

Technische Daten

Betriebsspannung:	1,5V
Stromaufnahme:	
VOX-Betrieb	2 mA
PTT ON:	3 mA
PTT OFF:	keine Stromaufnahme
VOX-Schaltgeschwindigkeit:	typ. 0,8 s
Vox-Empfindlichkeit	
Stellung "L"	93 dB SPL
Stellung "H"	83 dB SPL

Ihr Kommunikationsfachhändler, auch für Service und Reparaturen:

OMNIREP GmbH, Fuchslotch 8, CH-5023 Biberstein

Tel.: 062 827 4511 Fax: 062 8274514 Internet: <http://www.omnirep.ch> e-mail: info@omnirep.ch